




Collection des tissus

Quantus® Standard

Quantus® Standard est un tissu polyester respirant de haute qualité, spécialement étudié et développé pour une utilisation en salle blanche de classe ISO 5. Toutefois, portés avec une sous-tenue Quantus® Underwear, les vêtements Quantus® Standard peuvent être utilisés jusqu'en ISO 3 - 4. Ce tissu se distingue par son confort et sa longévité. Il dispose en outre d'un apprêt antimicrobien permanent.


Couleurs disponibles : blanc, bleu clair, vert

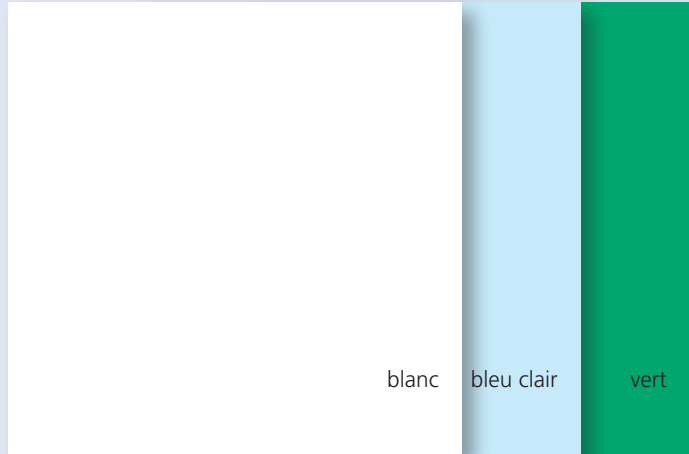

Quantus® Comfort

Grâce à la structure inédite de son tissu polyester de très haute qualité, Quantus® Comfort est le choix idéal pour les salles blanches les plus exigeantes. Sa structure permet de combiner un excellent confort d'utilisation et une meilleure rétention des particules (pores plus petits). Portés avec une sous-tenue Quantus® Underwear, les vêtements Quantus® Comfort sont compatibles pour une utilisation en salle blanche de classe ISO 3 - 4. De plus, ils possèdent un apprêt antimicrobien permanent, et un agréable toucher doux et souple.


Couleurs disponibles : blanc, bleu clair

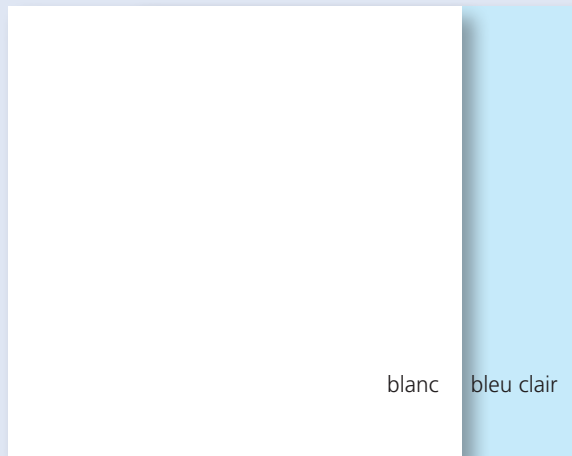

Quantus® Protect

Le tissu Quantus® Protect, avec son enduction Teflon, a été développé pour une utilisation dans les salles blanches où une protection contre les éclaboussures est nécessaire. Il dispose en outre d'un apprêt antimicrobien permanent. Ce tissu se distingue par sa robustesse, sa longévité et son confort.

Couleurs disponibles : blanc, bleu clair

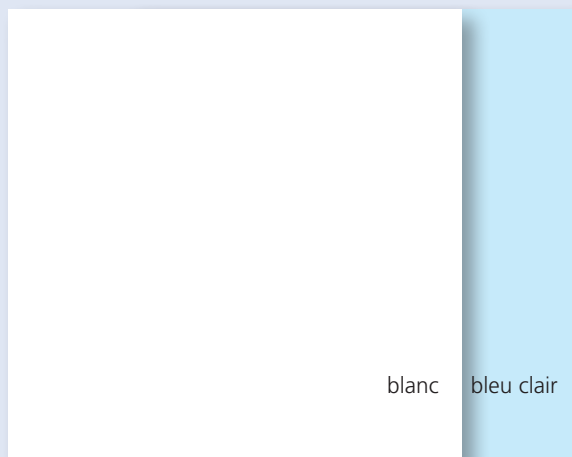



Collection des tissus

Quantus® Protect Xtra

Le tissu Quantus® Protect Xtra va encore plus loin que le Quantus® Protect dans la protection des opérateurs, pour des applications critiques (zones stériles, manipulation de produits cytotoxiques, salles d'opération, etc). Son enduction Teflon et ses pores très fins lui confèrent une excellente protection contre les liquides ou d'autres types de contamination. Il dispose en outre d'un apprêt antimicrobien permanent. Ce tissu se distingue par sa robustesse et sa résistance à la pénétration microbienne.

Couleurs disponibles : blanc, bleu clair, bleu pétrole



Quantus® Control

Quantus® Control est un tissu polyester innovant, très respirant, spécialement étudié et développé pour une utilisation en environnement contrôlé. Ce tissu se distingue par sa résistance à la déchirure (système RipStop). Il dispose en outre d'un apprêt antimicrobien permanent et d'une enduction Teflon contre les éclaboussures. Nous recommandons ce tissu pour les zones grises. Toutefois, portés avec une sous-tenue Quantus® Underwear, les vêtements Quantus® Control peuvent être utilisés jusqu'en salle blanche de classe ISO 5. Les blouses Quantus® Control représentent une alternative idéale, plus propre et plus légère, aux blouses polycoton traditionnelles.


Couleurs disponibles : blanc, bleu gris (ceil blue), vert foncé (yet dye green)



Quantus® AreaDress

La famille de tenues Quantus® AreaDress peut être utilisée conjointement en tant que sous-tenue, mais également comme vêtement de travail pour zone grise. Sa très grande respirabilité en fait une sous-tenue très confortable. Son enduction Teflon, contre les éclaboussures, et son opacité lui permettent d'être utilisé comme tenue de production dans des environnements contrôlés.

Couleurs disponibles : blanc (autres couleurs sur demande)

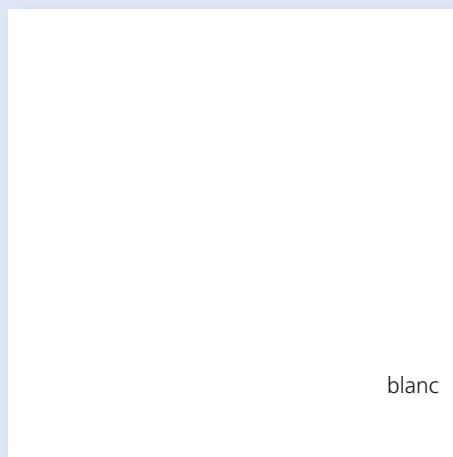



Collection des tissus

Quantus® Underwear Standard

Quantus® Underwear est un tissu extrêmement respirant, en microfibre polyester de haute qualité, avec filament carbone. Ce tissu a été développé spécifiquement pour être utilisé comme sous-tenu, portée en complément d'une tenue de salle blanche. Quantus® Underwear se distingue par son toucher très doux et son incroyable confort. Il dispose en outre d'un apprêt antimicrobien permanent. Nous recommandons le port de ces sous-tenues en complément d'une tenue Quantus, mais également de vêtements à usage unique classiques (Tyvek®, polypropylène, etc). Quantus® Underwear agit comme un pré-filtre, permettant l'utilisation d'un tissu à pores larges dans des salles blanches pourtant exigeantes.


Couleurs disponibles : bleu foncé, sur demande : gris, blanc



bleu foncé

Quantus® Underwear Standard

Matière robuste et facile d'entretien

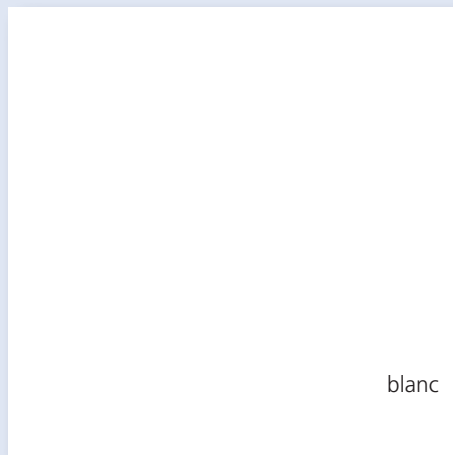

blanc




Collection des tissus

Quantus® ELEC

Quantus® ELEC – tissu conducteur en polyester (96% polyester, 4% fil de carbone) spécifiquement conçu et utilisé pour les environnements de protection antistatique (ISO 5-8). Conforme aux normes actuelles pour les applications anti-décharge électrostatique pour les textiles DIN EN 61340-5-1: 2001/2008 et supérieurs. Il permet ainsi d'éviter les décharges électrostatiques non contrôlées de vitesse maximum possible. Quantus® ELEC est également revêtu d'un apprêt antimicrobien permanent qui inhibe la croissance microbienne sur le tissu et réduit les mauvaises odeurs, assurant un niveau d'hygiène élevée. En plus de ses propriétés anti-décharge électrostatique exceptionnelles, il offre un excellent confort et est proposé dans des coupes innovantes.

Ces vêtements répondent aux exigences de la norme IEST-RP-CC003.3 (par les propriétés et les performances intrinsèques des tissus/matériaux, et par la construction des vêtements).

Disponible en blanc ou bleu clair

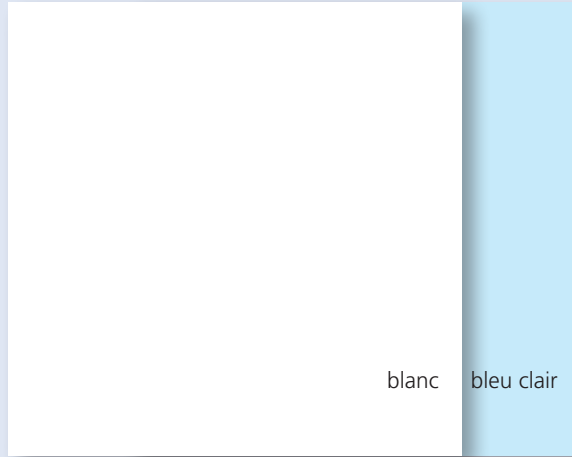

Testé selon :
DIN EN 61340-5-1:2001/2008